


Chiếu sáng, mô tả chức năng

Lưu ý: Vị trí các thành phần có thể khác nhau giữa các biến thể xe. Để biết thêm thông tin, hãy xem sơ đồ đấu dây


Chiếu sáng, bảng điều khiển

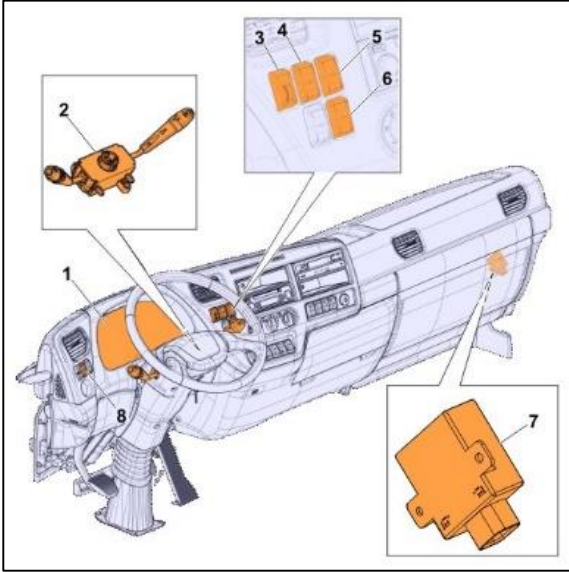

1. Cụm đồng hồ
2. Mô-đun cân điều khiển
3. Công tắc đèn báo hiệu
4. Công tắc đèn sương mù phía trước
5. Công tắc đèn sương mù phía sau
6. Công tắc đèn bên trong cabin
7. Bộ chóp
8. Bộ cân bằng đèn pha

Chiếu sáng, cabin


Đèn trước

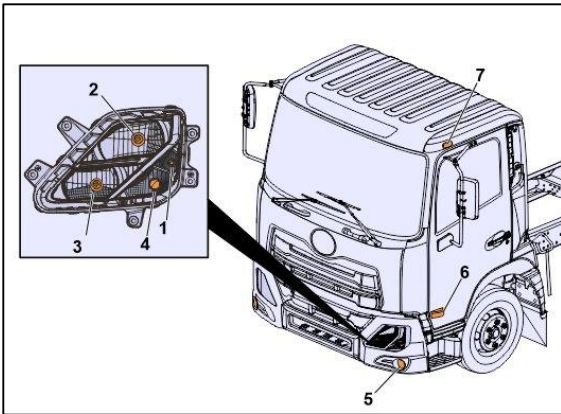

1. Đèn vị trí
2. Đèn chiếu gần
3. Đèn pha và đèn chạy ban ngày ((DRL) nếu được trang bị)
4. Đèn báo rẽ /Đèn báo nguy hiểm
5. Đèn sương mù phía trước
6. Đèn báo bên hông cabin
7. Đèn đánh dấu đường viền đầu xe


Lưu ý: Đèn chạy ban ngày (DRL) có sẵn trên tất cả các xe được sản xuất vào hoặc sau ngày 25 tháng 4 năm 2022.

Đèn nội thất

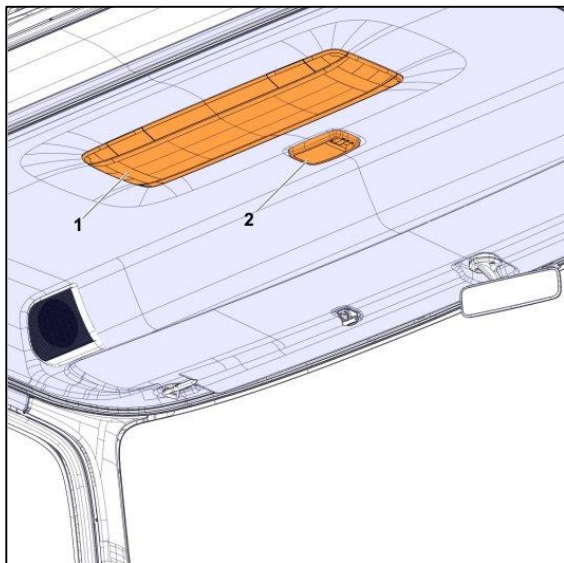

1. Đèn bên trong Cabin
2. Đèn đọc sách Cabin


Đèn cửa (LED)

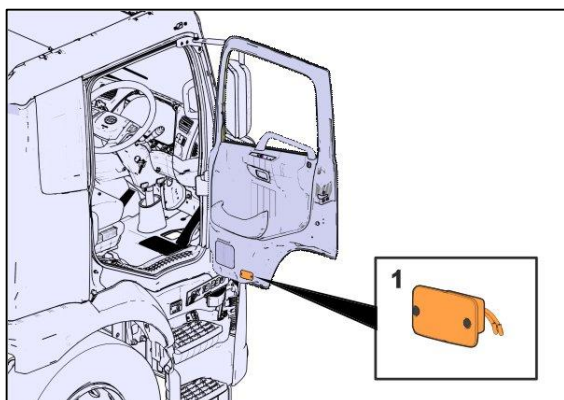

1. Đèn cửa

Lưu ý: Đèn cửa (LED) chỉ có trên các xe được sản xuất vào hoặc sau ngày 21 tháng 11 năm 2022 (chỉ có ở phiên bản IL-DOOR).

Chiếu sáng, chassis

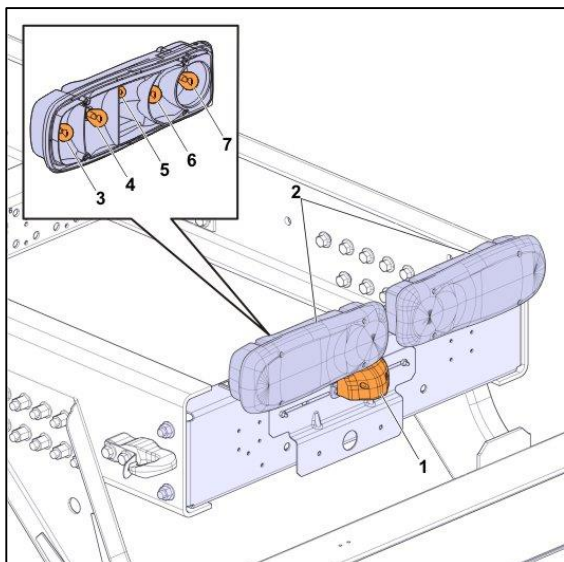



1. Đèn biển số
2. Đèn hậu (lắp trên xe)
3. Đèn báo rẽ/Đèn báo nguy hiểm
4. Đèn dừng
5. Đèn vị trí phía sau
6. Đèn lùi
7. Đèn sương mù phía sau

Hành vi chức năng

Đèn pha (bao gồm cả đèn pha chính bổ sung)

Chức năng này điều khiển việc kích hoạt, hủy kích hoạt và chuyển đổi giữa đèn pha chiếu gần và đèn pha chiếu xa. Chức năng này cũng xử lý chức năng “flash-to-pass” (nháy đèn để vượt), trong một khoảng thời gian ngắn, kích hoạt đèn pha chiếu xa. Đèn pha được điều khiển bởi mô-đun cần gạt điều khiển.

Điều kiện tiên quyết:

- Có sẵn trong chế độ xe chạy trước (pre-running) và đang chạy (running).
- Flash-to-pass có sẵn trong chế độ xe đang trực tiếp (vehicle mode living) và phụ kiện (accessory)

Điều chỉnh theo chiều dọc của đèn pha

Chức năng này điều khiển việc điều chỉnh theo chiều dọc của vô đèn pha. Mục đích là để cải thiện tầm nhìn của người lái xe khi lái xe vào ban đêm, nhưng đồng thời không làm chói mắt phương tiện ngược chiều. Điều này đặc biệt quan trọng khi chở hàng nặng. Việc điều chỉnh theo chiều dọc của đèn pha được điều khiển bằng một con lăn nằm ở phía bên trái của bảng điều khiển.

Điều kiện tiên quyết

Có sẵn trong chế độ xe chạy trước (pre-running) và đang chạy (running).

Đèn chạy ban ngày (nếu được trang bị)

DRL là đèn chiếu sáng phía trước được tích hợp trong đèn pha, giúp xe dễ nhận biết hơn vào ban ngày.

Lưu ý: Đèn chạy ban ngày (DRL) có sẵn trên tất cả các xe được sản xuất vào hoặc sau ngày 25 tháng 4 năm 2022.

Kích hoạt DRL

Khi động cơ đang chạy, cả hai DRL đều được kích hoạt.

Tắt DRL

Cả hai DRL sẽ bị tắt khi bất kỳ điều kiện nào dưới đây được đáp ứng:

- Khi đèn cảnh báo nguy hiểm bật.
- Khi đèn định vị/đèn chiếu sáng bật.
- Khi bất kỳ đèn báo rẽ nào bật.

Chỉ báo hướng

Chức năng này kích hoạt và kiểm soát hành vi của các chỉ báo hướng. Các chỉ báo hướng được sử dụng như:

Đèn báo rẽ

Đèn báo rẽ được điều khiển bằng cần gạt điều khiển ở vô lăng. Nếu tốc độ xe cao hơn tốc độ tối thiểu, đèn báo rẽ sẽ tự động tắt sau 2,5 phút. Cần gạt phải được chuyển về vị trí tắt trước khi có thể bật lại đèn báo rẽ.

Điều kiện tiên quyết

Có sẵn trong chế độ xe chạy trước (pre-running) và đang chạy (running).

Cảnh báo nguy hiểm

Cảnh báo nguy hiểm cảnh báo những người tham gia giao thông khác về một phương tiện chậm hoặc dừng trên hoặc bên lề đường. Cảnh báo nguy hiểm được kích hoạt thủ công hoặc tự động bằng chức năng Body Builder.

Điều kiện tiên quyết

Có sẵn trong chế độ xe chạy trước (pre-running) và đang chạy (running).

Khóa/Mở khóa chỉ báo

Để phản hồi cho người lái, đèn báo rẽ sẽ nhấp nháy khi xe được khóa hoặc mở khóa.

Điều kiện tiên quyết

Có sẵn ở chế độ xe đỗ (Parked), trực tiếp (living), chạy trước (pre-running), chạy (running).



Chỉ báo báo động

Khi báo động được kích hoạt, đèn báo rẽ bắt đầu nhấp nháy

Điều kiện tiên quyết

Có sẵn ở mọi chế độ xe.

Đèn lùi

Chức năng này điều khiển đèn lùi, đèn lùi bên hông và cả âm thanh cảnh báo phát ra bên ngoài xe. Đèn lùi chiếu sáng con đường phía sau xe và cảnh báo những người tham gia giao thông khác rằng xe đang lùi. Đèn lùi và âm thanh cảnh báo được kích hoạt khi cài số lùi. Có thể tắt âm thanh cảnh báo bằng công tắc linh hoạt.

Điều kiện tiên quyết

Có sẵn trong chế độ xe chạy trước (pre-running) và đang chạy (running).

Đèn sương mù

Chức năng này điều khiển đèn sương mù phía trước và phía sau, bao gồm cả đèn sương mù của xe kéo nếu xe kéo được kết nối. Đèn sương mù phía trước được sử dụng để cải thiện tầm nhìn trong thời tiết xấu. Đèn sương mù phía sau được sử dụng để giúp xe dễ nhìn thấy hơn đối với các xe khác từ phía sau. Cả đèn sương mù phía trước và phía sau đều tự động tắt mỗi khi xe vào chế độ phụ kiện. Đèn sương mù được bật và tắt bằng ELCP (Bảng điều khiển đèn ngoại thất).

Điều kiện tiên quyết

Có sẵn trong chế độ xe chạy trước (pre-running) và đang chạy (running).

Đối với đèn sương mù phía sau, đèn pha, đèn chiếu xa hoặc đèn sương mù phía trước phải được bật.

Đèn vị trí

Chức năng này điều khiển việc bật và tắt đèn dùng để chỉ chiều cao và chiều rộng của xe. Chức năng này cũng bao gồm đèn vị trí trên rơ moóc, nếu rơ moóc được kết nối.

Các đèn sau đây được định nghĩa là đèn vị trí:

- Vị trí phía trước
- Vị trí phía sau (bao gồm cả rơ moóc, nếu được kết nối)
- Điểm đánh dấu đường viền cuối
- Đánh dấu bên hông
- Biển số
- Nhận dạng

Đèn vị trí được kích hoạt bằng mô-đun cần điều khiển.

Điều kiện tiên quyết

Có sẵn trong chế độ xe chạy trước (pre-running) và đang chạy (running).