




Còi, mô tả chức năng

Vị trí bộ phận


Lưu ý: Vị trí các bộ phận có thể khác nhau giữa các biến thể xe. Để biết thêm thông tin, hãy xem sơ đồ đầu dây.

Còi, bảng điều khiển

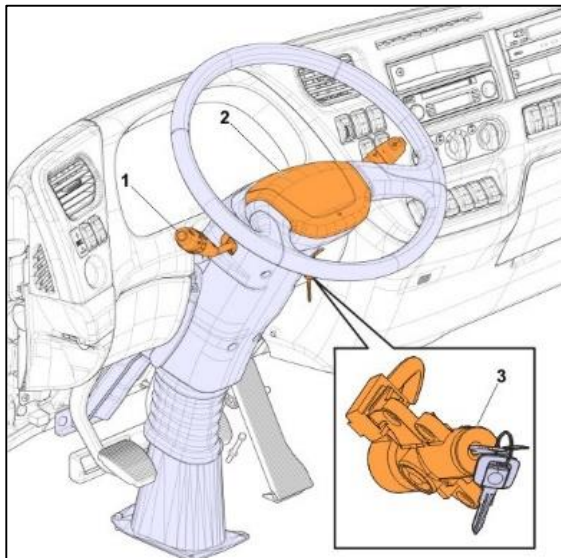

1. Công tắc cần gạt điều khiển (S02)
2. Công tắc, nút nhấn, còi
3. Chìa khóa


Còi, cabin

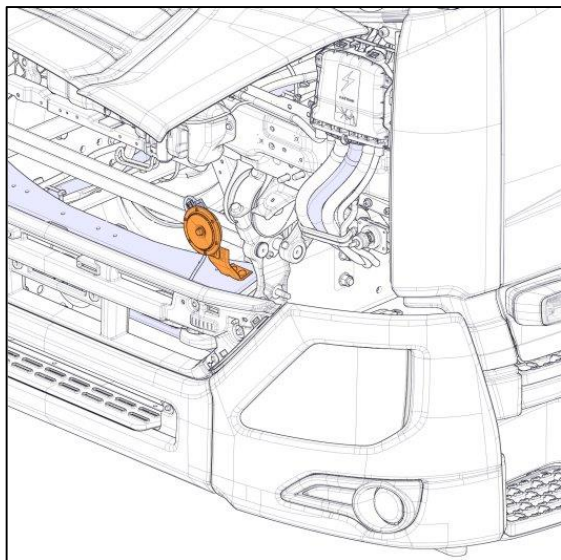

- Còi điện (H09)



Hành vi chức năng

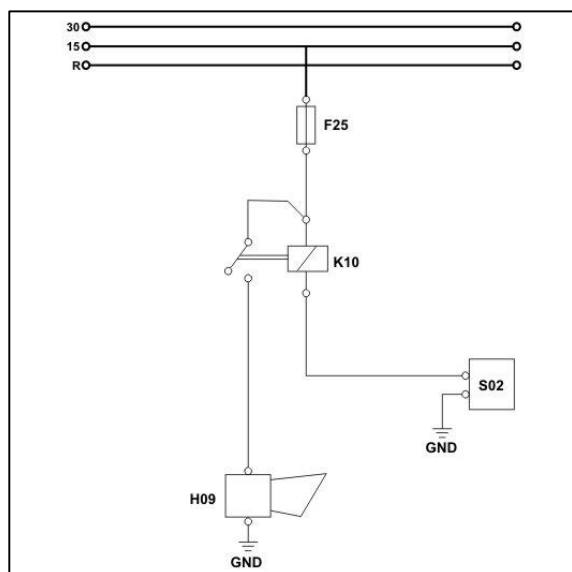

- R** Nguồn cung cấp phụ kiện
15 Nguồn cung cấp đánh lửa
30 Nguồn cung cấp từ ắc quy, B+
F25 Cầu chì, còi
K10 Rơ le, còi
S02 Công tắc cần điều khiển
H09 Còi, điện
GND Nối đất

Còi đĩa được lắp ở phía trước dưới cửa cabin. Đĩa tạo ra tín hiệu cảnh báo bằng âm thanh khi được kích hoạt bằng công tắc còi đĩa trên vô lăng.

Nguồn cung cấp dương 24 Volt (danh nghĩa) sẽ đến còi trực tiếp thông qua cầu chì (F25), rơ le (K10) và đất được điều khiển bởi công tắc cần gạt điều khiển (S02) gắn trên vô lăng.