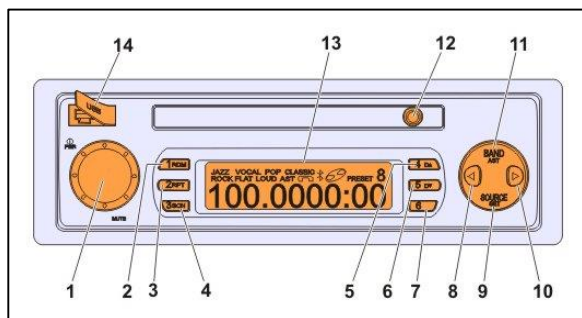


**Hệ thống âm thanh****Tổng quan**

1	PWR - Nhấn: Tắt tiếng/BẬT nguồn Nhấn và giữ (hơn 2 giây): Tắt nguồn, XOAY - Công tắc âm lượng
2	1 - Nút cài đặt sẵn 1 (bộ dò đài) RDM - Bật/Tắt bản nhạc ngẫu nhiên MP3
3	2 - Nút cài đặt sẵn 2 (bộ dò đài) RPT - Bật/Tắt bản nhạc lặp lại MP3
4	3 - Nút cài đặt sẵn 3 (bộ dò đài) QUÉT - Quét MP3 theo đôi BẬT/TẮT
5	4 - Nút cài đặt sẵn 4 (bộ dò đài) D - Chọn thư mục trước đó
6	5 - Nút cài đặt sẵn 5 (bộ dò đài) D - Chọn thư mục tiếp theo
7	6 - Nút cài đặt sẵn 6 (bộ dò đài) ÂM THANH - Nhấn và giữ: Cài đặt âm thanh
8	Chọn bài hát trước đó (máy nghe nhạc MP3)
9	NGUỒN - Nhấn: Chọn nguồn (USB (Universal Serial Bus)/AUX)
10	Chọn bài hát tiếp theo (máy nghe nhạc MP3)
11	BND - Nhấn: Chế độ phát FM/AM AST - Nhấn và giữ: Tự động lưu trữ
12	Cổng vào phụ trợ (Aux)
13	Màn hình LCD cổng USB
14	Cổng USB

Âm thanh BẬT/ TẮT

Nhấn nút nguồn để BẬT hoặc nhấn và giữ nút nguồn (hơn hai giây) để TẮT.

Âm lượng

Xoay núm để điều chỉnh âm lượng.

Lưu ý: Vui lòng đảm bảo bạn vẫn có thể nghe thấy tiếng giao thông như còi, còi báo động, v.v.

Thiết lập âm thanh

- Nhấn và giữ nút SND để vào chế độ cài đặt âm thanh.
- Trong chế độ cài đặt âm thanh, nhấn nút SND để chuyển đổi các mục cài đặt âm thanh.
- Xoay núm âm lượng để thay đổi giá trị mục.



Lưu ý: Sau năm giây không có bất kỳ thao tác cài đặt nào, thiết bị sẽ tự động thoát khỏi menu cài đặt âm thanh.


Lưu ý: Bạn chỉ có thể điều chỉnh chế độ âm thanh BAL, FADER và LOUD chứ không phải ở chế độ BAL-TRE.



Radio

Dải sóng

Nhấn BND để chọn dải mong muốn:

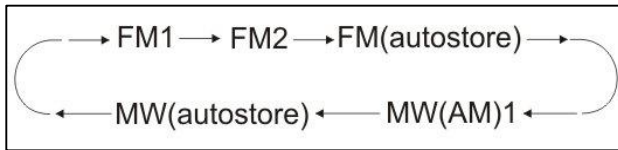

Tự động tìm kiếm

Nhấn nút (10) để dò đến đài có tần số cao hơn hoặc (8) để dò đến đài có tần số thấp hơn.

Điều chỉnh thủ công (nếu bạn biết tần số của đài phát thanh cần thiết)

Nhấn và giữ (8) hoặc (10) để vào chế độ điều chỉnh thủ công. Sau đó nhấn (10) để điều chỉnh đến tần số cao hơn hoặc (8) để điều chỉnh đến tần số thấp hơn. Sau năm giây không hoạt động, hệ thống sẽ trở về chế độ tìm kiếm tự động.

Tự động lưu các đài (AUTO-STORE)

Bạn có thể tự động lưu năm đài FM mạnh nhất trên băng tần FM AST, năm đài AM mạnh nhất trên băng tần AM AST và năm đài SW mạnh nhất trên băng tần SW.

Nhấn và giữ AST để kích hoạt tự động lưu. Thiết bị sẽ phát ra tiếng bíp rồi tắt tiếng và màn hình sẽ nhấp nháy.

Khi hoàn tất, bạn sẽ nghe thấy tiếng bíp một lần nữa và màn hình sẽ ngừng nhấp nháy.

Lưu ý: Khi bạn sử dụng tùy chọn Tự động lưu, các đài mới sẽ thay thế bất kỳ đài nào đã lưu trước đó trên băng tần FM AST, băng tần AM AST và băng tần SW. Đôi khi, bạn có thể không tìm thấy năm đài.

Các đài phát thanh cài sẵn (1-5)

Bạn có thể lưu thủ công một đài phát thanh yêu thích trong một đài phát thanh cài sẵn và gọi lại bằng cách sử dụng các nút cài sẵn (1 đến 5).

Nhấn và giữ nút cài sẵn mong muốn (1 đến 5) trong hơn hai giây (cho đến khi bạn nghe thấy tiếng bíp) để lưu đài phát thanh hiện tại đã dò.

Máy nghe nhạc USB

Bạn có thể liên kết thiết bị nhớ USB và phát nhạc có liên quan bằng giao diện USB chuẩn.

Giải thích giải mã nhạc bộ nhớ USB

- Định dạng tệp: *.mp3, *.MP3.WMA
- Hỗ trợ kích thước bộ nhớ: Thiết bị bộ nhớ flash 32MB ~ 4GB
- Hỗ trợ FAT16 VÀ FAT32
- Tốc độ mẫu: 8k, 11.025k, 12k, 16k, 22.0k, 24k, 32k, 44.1k, 48 kHz, nhưng tất cả các tốc độ mẫu tương ứng đều được chuyển đổi thành 44.1 kHz
- Tốc độ bit: 8k ~ 320kbps và VBR (MP3 PRO)

Liên kết thiết bị bộ nhớ USB ngoài

Nếu thiết bị bộ nhớ USB ngoài được liên kết đúng với giao diện USB mini, hãy nhấn phím SRC để vào chế độ trình phát USB. Màn hình tinh thể lỏng sẽ hiển thị logo USB.

Lưu ý: Thiết bị sẽ khởi tạo và tìm kiếm các tệp MP3 khi bạn liên kết thiết bị bộ nhớ USB với giao diện USB mini. Việc này sẽ mất vài giây, do đó không được rút thiết bị bộ nhớ USB ra khỏi giao diện USB.

Đang phát

Trong khi phát nhạc bình thường trên thiết bị bộ nhớ USB, màn hình sẽ hiển thị:

Chế độ âm thanh (Jazz, Pop...nếu được chọn)

Số bản nhạc đang phát hiện tại sau mỗi 10 giây và thời gian phát

Bài hát trước/sau

Nhấn (10) hoặc (8) để chọn bài hát tiếp theo/trước đó

Quét theo dõi

Nhấn SCN để kích hoạt/hủy kích hoạt theo dõi quét. Chức năng quét sẽ phát 10 giây đầu tiên của mỗi bản nhạc.

Tiếp tục chế độ phát bình thường bằng cách nhấn lại SCN.

Lựa chọn thư mục trước/sau

Nhấn (5) để chọn thư mục trước đó.

Nhấn (6) để chọn thư mục tiếp theo.



Lưu ý: Vui lòng không rút thiết bị bộ nhớ USB của bạn ra khỏi giao diện USB mini khi bạn đang phát từ nguồn USB. Điều này sẽ làm hỏng các tệp nhạc USB của bạn. Bạn có thể rút thiết bị bộ nhớ USB của mình ra sau khi TẮT thiết bị.

Thiết lập

Bạn có thể sửa đổi nhiều cài đặt ban đầu của thiết bị theo sở thích của mình:

- Nhấn nút SET trong hơn hai giây để vào menu SETUP.
- Nhấn nút (10) hoặc (8) để chọn một trong các tùy chọn bạn muốn sửa đổi.
- Xoay núm âm lượng để thay đổi lựa chọn.
- Nhấn nút SET trong hơn hai giây để thoát khỏi menu SETUP.
- Thiết bị sẽ tự động thoát khỏi chế độ SETUP sau một phút thao tác trước đó của bạn.

Tùy chọn hệ thống âm thanh

Tùy chọn	Lựa chọn	Sử dụng
10 hoặc 8	SETUP	
REF	05 ~ 23	Chọn âm lượng bắt đầu
BEEP	OFF, 1 ~ 5	Chọn âm lượng tiếng bíp
LOG	ON, OFF	Chọn BẬT để giới hạn thời gian sử dụng thiết bị trong một giờ khi chìa khoá TẮT. Chọn TẮT để ngăn thiết bị BẬT khi chìa khoá TẮT
Bass	-7 ~ +7	Chọn mức âm trầm
Treble	-7 ~ +7	Chọn mức âm bổng
BAL	-7 ~ +7	Chọn mức cân bằng