




Bộ trích công suất (lắp trên động cơ), mô tả bộ phận

Tổng quan

PTER-DIN

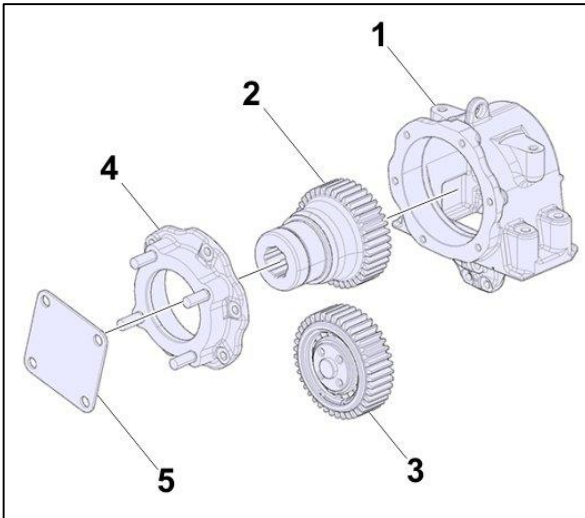


1. Vỏ bánh răng
2. Bánh răng trục đầu ra
3. Bánh răng trung gian
4. Vỏ ổ trục
5. Nắp đậy

PTER-DIN chủ yếu bao gồm một vỏ bánh răng (1) và một vỏ ổ trục (4) giữ bánh răng trục đầu ra (2) và một bánh răng trung gian (3) truyền lực.

Nếu không có phụ kiện nào được ghép nối, một nắp bịt kín (5) được lắp đặt.

PTER-100 và PTER-1400

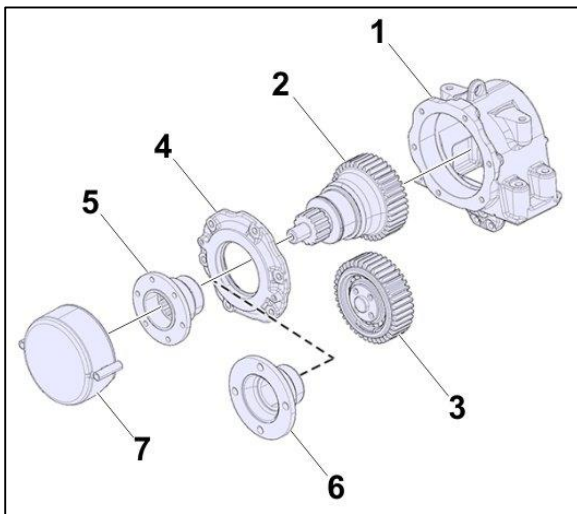


1. Vỏ bánh răng
2. Bánh răng trục đầu ra
3. Bánh răng trung gian
4. Vỏ ổ trục
5. Mặt bích PTER-100
6. Mặt bích PTER-1400
7. Nắp bảo vệ

PTER-100 và PTER1400 chủ yếu bao gồm một vỏ bánh răng (1), một vỏ ổ trục (4) giữ bánh răng trục đầu ra (2) và một bánh răng trung gian (3) truyền lực qua một mặt bích (PTER-100 (5) và PTER1400 (6)).

Nếu không có phụ kiện nào được ghép nối, một nắp bảo vệ (7) sẽ được lắp đặt.

Truyền động động cơ

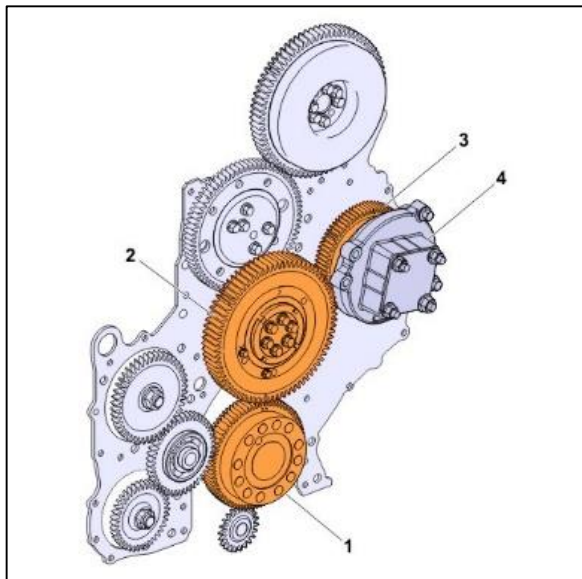

1. Trục khuỷu
2. Bánh răng trung gian đôi
3. Bánh răng bộ trích công suất
4. Bộ trích công suất

Bộ trích công suất (4) được dẫn động bởi hệ thống truyền động động cơ. Công suất được truyền từ trục khuỷu (1) qua bánh răng trung gian đôi (2) đến bánh răng trung gian bộ trích công suất (3) và PTO (4).