




Hệ thống âm thanh
Hệ thống âm thanh
Tổng quan

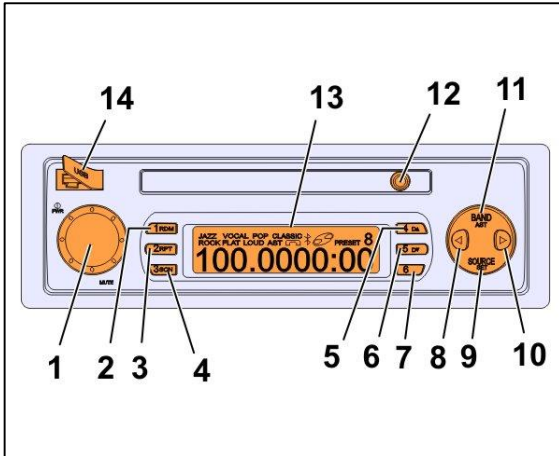

1	PWR - Nhấn: Tắt tiếng/BẬT nguồn Nhấn và giữ (hơn 2 giây): Tắt nguồn, XOAY - Công tắc âm lượng
2	1 - Nút cài đặt trước 1 (bộ chỉnh) RDM - Bật/Tắt bản nhạc ngẫu nhiên MP3
3	2 - Nút cài đặt trước 2 (bộ dò sóng) RPT - Bật/Tắt bản nhạc lặp lại MP3
4	3 - Nút cài đặt trước 3 (bộ dò sóng) QUÉT - Quét MP3 theo đôi BẬT/TẮT
5	4 - Nút cài đặt trước 4 (bộ dò sóng) D - Chọn thư mục trước
6	5 - Nút cài đặt trước 5 (bộ dò sóng) D - Chọn thư mục tiếp theo
7	6 - Nút cài đặt trước 6 (bộ dò sóng) ÂM THANH - Nhấn và giữ: Cài đặt âm thanh
8	Chọn bài hát trước đó (máy nghe nhạc MP3)
9	SOURCE - Nhấn: Chọn nguồn (USB (Universal Serial Bus)/AUX) SET - Nhấn và giữ: Vào chế độ thiết lập
10	Chọn bài hát tiếp theo (máy nghe nhạc MP3)
11	BND - Nhấn: Chế độ phát FM/AM AST - Nhấn và giữ: Tự động lưu trữ
12	Aux in
13	Màn hình LCD công USB
14	Công USB

BẬT/TẮT ÂM THANH

Nhấn nút nguồn để BẬT hoặc nhấn và giữ nút nguồn (hơn hai giây) để TẮT.

ÂM LƯỢNG

Vặn núm để điều chỉnh âm lượng.

Lưu ý: Hãy đảm bảo rằng bạn vẫn có thể nghe thấy tiếng còi xe, còi báo động, v.v.

CÀI ĐẶT ÂM THANH

- Nhấn và giữ nút SND để vào chế độ cài đặt âm thanh.
- Trong chế độ cài đặt âm thanh, nhấn nút SND để chuyển đổi các mục cài đặt âm thanh.
- Vặn núm âm lượng để thay đổi giá trị mục:






Lưu ý: Sau năm giây không có thao tác cài đặt nào, thiết bị sẽ tự động thoát khỏi menu cài đặt âm thanh.

Lưu ý: Bạn chỉ có thể điều chỉnh chế độ âm thanh BAL, FADER và LOUD chứ không phải ở chế độ BAL-TRE.

RADIO

BĂNG SÓNG

Nhấn BND để chọn băng tần mong muốn:

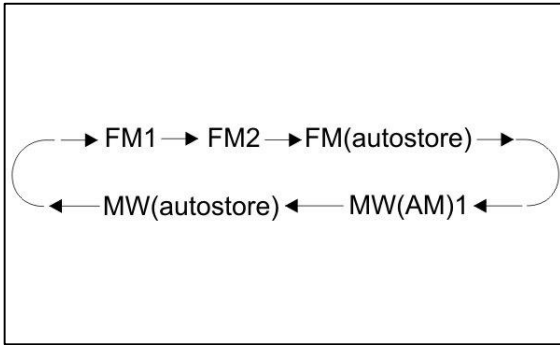

TÌM KIẾM TỰ ĐỘNG

Nhấn nút (10) để dò đến đài có tần số cao hơn hoặc (8) để dò đến đài có tần số thấp hơn.

Điều chỉnh thủ công (nếu bạn biết tần số của đài phát thanh cần thiết)

Nhấn và giữ (8) hoặc (10) để vào chế độ điều chỉnh thủ công. Sau đó nhấn (10) để điều chỉnh đến tần số cao hơn hoặc (8) để điều chỉnh đến tần số thấp hơn. Sau năm giây không hoạt động, hệ thống sẽ trở về chế độ tìm kiếm tự động.

Tự động lưu trữ các đài phát thanh (AUTO-STORE)

Bạn có thể tự động lưu trữ năm đài phát thanh FM mạnh nhất trên băng tần FM AST, năm đài phát thanh AM mạnh nhất trên băng tần AM AST và năm đài phát thanh SW mạnh nhất trên băng tần SW.

Nhấn và giữ AST để kích hoạt tự động lưu trữ. Thiết bị sẽ phát ra tiếng bíp rồi tắt tiếng và màn hình sẽ nhấp nháy.

Khi hoàn tất, bạn sẽ nghe thấy tiếng bíp một lần nữa và màn hình sẽ ngừng nhấp nháy.

Lưu ý: Khi bạn sử dụng tùy chọn tự động lưu trữ, các đài mới sẽ thay thế bất kỳ đài nào đã lưu trữ trước đó trong băng tần FM AST, băng tần AM AST và băng tần SW. Đôi khi có thể không tìm thấy năm đài.

CÁC ĐÀI ĐĂNG KÝ CÀI ĐẶT TRƯỚC (1-5)

Bạn có thể lưu thủ công một đài phát thanh yêu thích trong một đài phát thanh cài sẵn và gọi lại bằng cách sử dụng các nút cài sẵn (1 đến 5)

Nhấn và giữ nút cài sẵn mong muốn (1 đến 5) trong hơn hai giây (cho đến khi bạn nghe thấy tiếng bíp) để lưu đài phát thanh hiện tại đã dò.

MÁY PHÁT NHẠC USB

Bạn có thể liên kết thiết bị nhớ USB và phát nhạc có liên quan bằng giao diện USB chuẩn.

GIẢI MÃ ÂM NHẠC BỘ NHỚ USB

- Định dạng tệp: *.mp3, *.MP3.WMA
- Hỗ trợ kích thước bộ nhớ: Thiết bị bộ nhớ flash 32MB ~ 4GB
- FAT16 VÀ FAT32 được hỗ trợ
- Tốc độ mẫu: 8k, 11.025k, 12k, 16k, 22.0k, 24k, 32k, 44.1k, 48 kHz, nhưng tất cả các tốc độ mẫu tương ứng đều được chuyển đổi thành 44.1 kHz
- Tốc độ bit: 8k ~ 320kbps và VBR (MP3 PRO)

LIÊN KẾT THIẾT BỊ BỘ NHỚ USB NGOÀI

Nếu thiết bị bộ nhớ USB ngoài được liên kết đúng với giao diện mini USB, hãy nhấn phím SRC để vào chế độ trình phát USB. Màn hình tinh thể lỏng sẽ hiển thị logo USB.

Lưu ý: Thiết bị sẽ khởi tạo và tìm kiếm các tệp MP3 khi bạn liên kết thiết bị bộ nhớ USB với giao diện USB mini. Việc này sẽ mất vài giây, do đó không được rút thiết bị bộ nhớ USB ra khỏi giao diện USB.

ĐANG PHÁT

Trong khi phát nhạc bình thường trên thiết bị bộ nhớ USB, màn hình sẽ hiển thị:

- Chế độ âm thanh (Jazz, Pop...nếu được chọn)
- Số bản nhạc đang phát hiện tại sau mỗi 10 giây và thời gian phát

BÀI HÁT TRƯỚC/TIẾP THEO

Nhấn (10) hoặc (8) để chọn bài hát tiếp theo/trước đó

QUÉT BÀI HÁT

Nhấn SCN để kích hoạt/hủy kích hoạt bài hát quét. Chức năng quét sẽ phát 10 giây đầu tiên của mỗi bài hát.

Tiếp tục chế độ phát bình thường bằng cách nhấn lại SCN.

LỰA CHỌN THƯ MỤC TRƯỚC/TIẾP THEO

Nhấn (5) để chọn thư mục trước

Nhấn (6) để chọn thư mục tiếp theo

Lưu ý: Vui lòng không rút thiết bị bộ nhớ USB của bạn ra khỏi giao diện USB mini khi bạn đang phát từ nguồn USB. Điều này sẽ làm hỏng các tệp nhạc USB của bạn. Bạn có thể rút thiết bị bộ nhớ USB của mình ra sau khi TẮT thiết bị.



CÀI ĐẶT

Bạn có thể sửa đổi nhiều cài đặt ban đầu của thiết bị theo sở thích của mình:

- Nhấn nút SET trong hơn hai giây để vào menu SETUP.
- Nhấn nút (10) hoặc (8) để chọn một trong các tùy chọn bạn muốn sửa đổi
- Vặn núm âm lượng để thay đổi lựa chọn
- Nhấn nút SET trong hơn hai giây để thoát khỏi menu SETUP
- Thiết bị sẽ tự động thoát khỏi chế độ SETUP sau một phút thao tác trước đó của bạn

Tùy chọn hệ thống âm thanh

Tùy chọn

Tùy chọn	Lựa chọn	Sử dụng
10 hoặc 8	CÀI ĐẶT	
REF	05~23	Chọn âm lượng bắt đầu
BEEP	OFF, 1~5	Chọn âm lượng tiếng bíp
LOG	ON, OFF	Chọn BẬT để giới hạn thời gian sử dụng thiết bị trong một giờ khi tắt đánh lửa. Chọn TẮT để ngăn thiết bị BẬT khi tắt đánh lửa
Bass	-7~+7	Chọn mức âm trầm
Treble	-7~+7	Chọn mức âm bổng
BAL	-7~+7	Chọn mức cân bằng
LOUD	OFF, LOW, MID và HI	Chọn độ to