




**Nâng kính cửa sổ điện, mô tả chức năng**

**Vị trí bộ phận**

**Nâng cửa sổ điện**

Lưu ý: Vị trí các thành phần có thể khác nhau giữa các biến thể xe. Để biết thêm thông tin, hãy xem sơ đồ đầu dây.

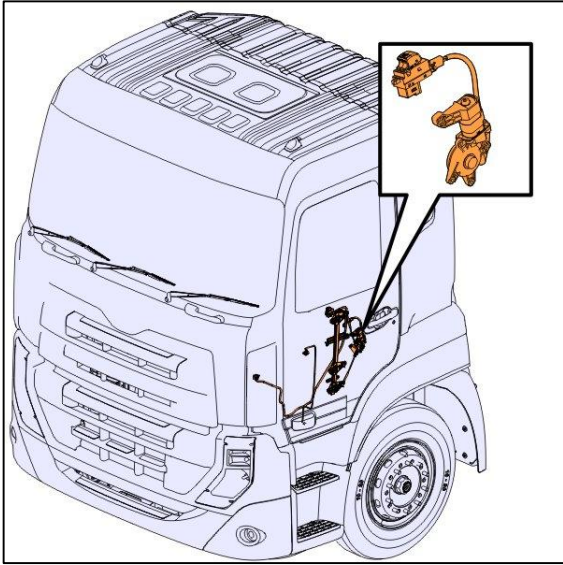

**Hành vi chức năng**

**Biến thể**

Biểu tượng biến thể	Mô tả biến thể
WLIFT - EB	Nâng kính cửa sổ điện, cả 2 cửa
WLIFT - ME	Nâng kính cửa sổ thủ công

Chức năng này mở và đóng cửa sổ trong cửa cabin. Cửa sổ có thể được vận hành bằng cách:

Nhấn và giữ nút cho đến khi cửa sổ ở mức mong muốn

**Mở kính cửa sổ từ tấm tappi cửa**

Người lái xe nhấn nút trên tấm cửa tài xế (S36) để mở hoặc đóng cửa sổ bên tài xế và/hoặc bên hành khách.

Yêu cầu được gửi đến bộ phận hỗ trợ cửa tài xế (DDA).

Bộ phận hỗ trợ cửa tài xế (DDA) kích hoạt động cơ cửa sổ (M06).