Lắp đặt mui lướt gió

Nội dung

“Chung”, trang 2
“Trình tự lắp ráp”, trang 2
“Gắn thanh đỡ phía sau mui lướt gió”, trang 2
“Dán băng làm kín trên BIW”, trang 2
“Gắn Giá đỡ phía trước.”, trang 3
“Lắp giá đỡ phía sau.”, trang 3

Tổng quan

Mui lướt gió được nhà cung cấp cung cấp và được nhà cung cấp lắp đặt tại địa điểm body builder

LƯU Ý
Bộ mui lướt gió chỉ áp dụng cho cabin có chiều rộng 2,3m

Trình tự lắp đặt

1 Lắp thanh chống phía sau mui lướt gió

2 Dán băng làm kín trên BIW.

3 Lắp giá đỡ phía trước

4 Lắp giá đỡ phía sau

1. Gắn thanh chống phía sau mui lướt gió.

SI.NO	Mô tả	Part.No	Qty	Mômen (Nm)
1	Thanh giằng phía sau mui lướt gió	84800969	1	
2	Vít mặt bích M8*25	996318	4	24 ± 4

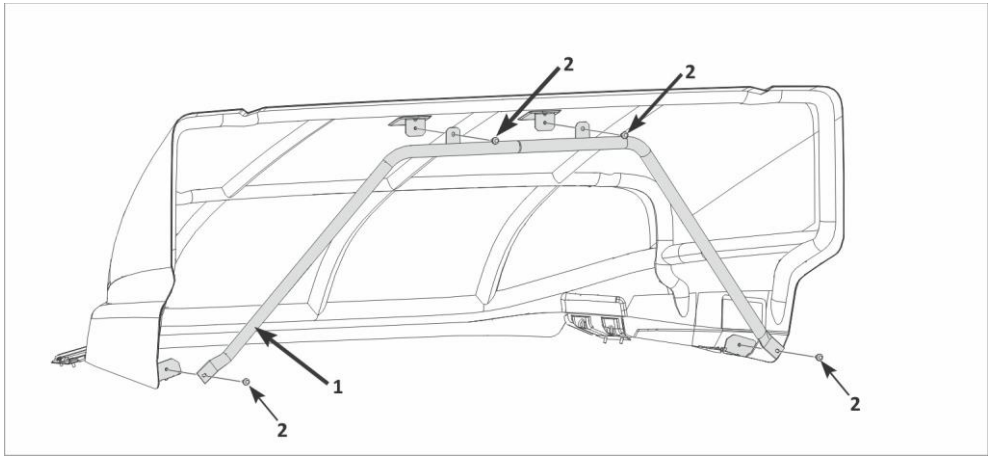

2.Dán băng làm kín trên BIW.

SI.NO	Mô tả	Part.No	Qty	Mômen (Nm)
1	Dải cao su làm kín phía trước	82621881	2	-
2	Dải cao su làm kín phía sau	82616574	2	-
3	Dung dịch làm kín	22028302	-	Phần này được áp dụng trên băng làm kín để dán trên mái BIW

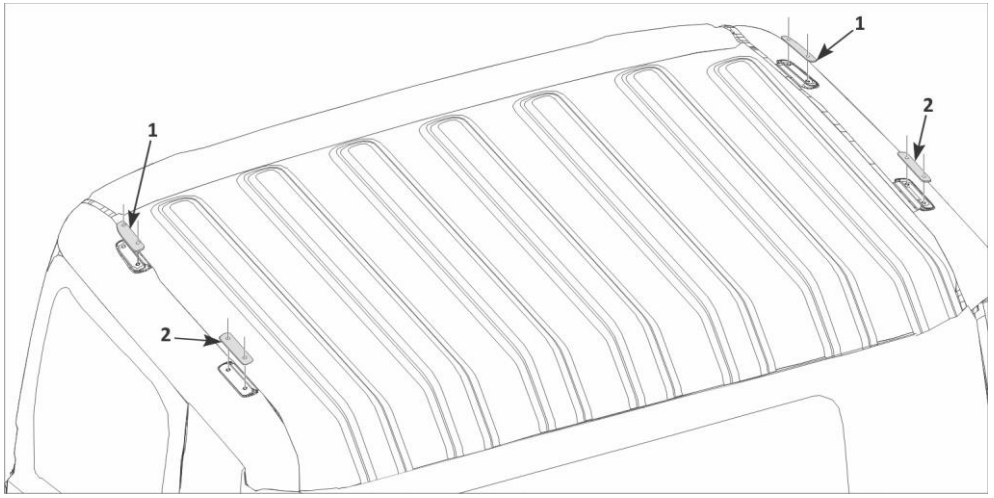

3. Lắp giá đỡ phía trước

Sl.NO	Mô tả	Part.No	Qty	Mômen (Nm)
1	Cánh lướt gió	84800974	1	-
2	VÍt mặt bích M8*25	996318	4	24 ± 4
3	Dung dịch làm kín	22028302	-	Phần này được dán lên dải bịt kín để dán lên mái BIW.

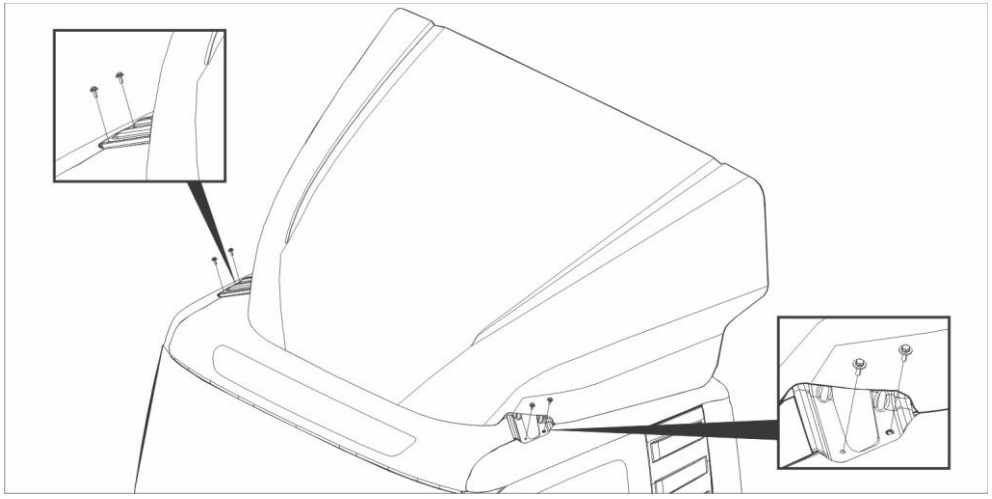

4. Lắp giá đỡ phía sau
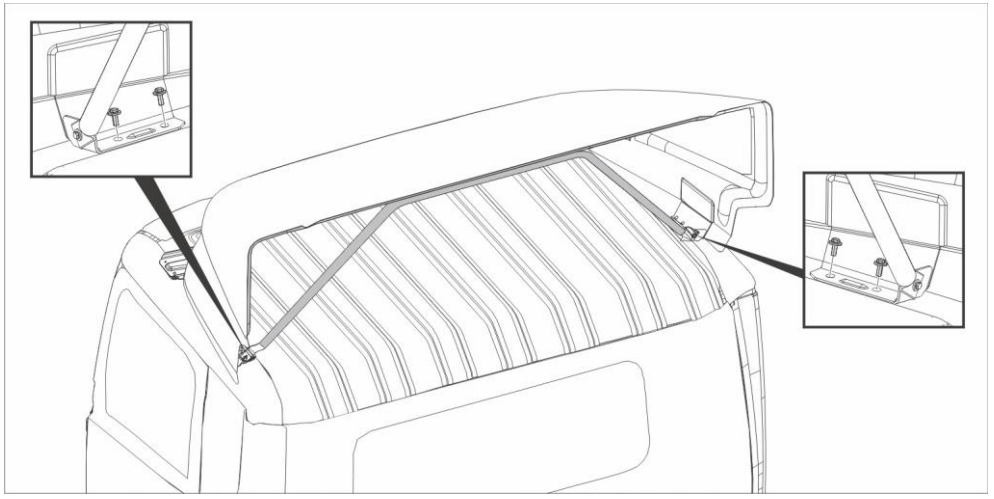
Sl.NO	Mô tả	Part.No	Qty	Mômen(Nm)
1	Cánh lướt gió	84800974	1	-
2	VÍt mặt bích M8*25	996318	4	24 ± 4
3	Dung dịch làm kín	22028302	-	Phần này được dán lên dải bịt kín để dán lên mái BIW.